

MANUAL DE INSTRUCCIONES



SUPRA

Despachador de Agua
MODELOS: RODAVENTO, SANTUARIO



PARA USO DOMÉSTICO

BIENVENIDO

¡GRACIAS POR ELEGIR UN ELECTRODOMÉSTICO DE LA MARCA **SUPRA!**

Antes de utilizar el aparato, lea detenidamente este manual y consérvelo para futuras referencias.

INDICE

INDICE	2
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	3
INSTALACIÓN	4
PRE-OPERACIÓN DE SU DISPENSADOR DE AGUA.....	5
OPERACIÓN DE SU DISPENSADOR DE AGUA	6
CONEXIÓN ELÉCTRICA	7
DIAGRAMA ELÉCTRICO	8
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	8
CUIDADO Y MANTENIMIENTO	8
ANTES DE LLAMAR A SERVICIO.....	9

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

	<p style="text-align: center;">SÍMBOLO DE ALERTA PARA SEGURIDAD</p> <p>Este símbolo es una alerta que lo previene de daños o incluso muerte a usted y a los demás. Todos los mensajes de seguridad estarán seguidos del símbolo de alerta de seguridad y además de la palabra “PELIGRO” o “ADVERTENCIA”. Estas palabras significan: Usted puede sufrir heridas o incluso la muerte si no sigue las instrucciones inmediatamente. Todos los mensajes de seguridad dirán los posibles riesgos, como reducir la posibilidad de sufrir heridas y le mencionarán que es lo que puede suceder si las instrucciones no son seguidas correctamente.</p>
---	--

Este manual contiene mensajes importantes de seguridad. Siempre lea y obedezca todos los mensajes de seguridad.



¡ATENCIÓN! Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico, o lesiones personales al usar su enfriador de agua siga estas precauciones básicas:

- **MANTENER LOS ALREDEDORES DEL APARATO LIBRES DE MATERIALES COMBUSTIBLES, GASOLINA Y OTROS VAPORES O LÍQUIDOS FLAMABLES.**
- **CONECTE A UN CONTACTO DE PARED DE CONEXIÓN A TIERRA DE 3 TERMINALES.**
- **NO quite la terminal de conexión a tierra.**
- **NO USE UN ADAPTADOR.**
- **NO USE UN CABLE ELÉCTRICO DE EXTENSIÓN.**
- **DESCONECTE EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ANTES DE DARLE SERVICIO.**
- **VUELVA A COLOCAR TODOS LOS COMPONENTES Y PANELES ANTES DE HACERLO FUNCIONAR.**
- **USE DOS O MÁS PERSONAS PARA MOVER E INSTALAR EL ENFRIADOR Y LAS BOTELLAS DE AGUA.**
- **SI EL CORDÓN DE ALIMENTACIÓN ES DAÑADO, ESTE DEBERÁ SER REEMPLAZADO POR EL FABRICANTE, CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO O PERSONAL CALIFICADO CON EL FIN DE EVITAR RIESGOS.**
- **VIGILE A LOS NIÑOS PARA QUE NO USEN EL APARATO COMO UN JUGUETE.**

INSTALACIÓN

Retire el despachador de agua de su empaque y colóquelo en una superficie plana, donde se encuentre seguro y no se pueda voltear.

Ubique el dispensador de agua lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor (cocina, calentador, radiador, etc.). La luz solar directa puede afectar la capa acrílica y las fuentes de calor pueden aumentar el consumo de electricidad. Las temperaturas extremas de frío del ambiente también pueden provocar que el aparato no funcione correctamente.

Deje que el despachador de agua esté en posición vertical por una hora como mínimo después de desempacarlo y antes de enchufarlo a un tomacorriente. Esto permite que el refrigerante se establezca de manera apropiada y evita daños en el sistema de refrigeración.

Conecte el aparato en un tomacorriente a tierra correctamente instalado. En ninguna circunstancia debe cortar o quitar la tercera punta (a tierra) del cable de energía. Cualquier pregunta relacionada a la energía y/o la conexión a tierra debe ser hecha directamente a un especialista o a un centro de servicio autorizado.

Este dispensador de agua no está recomendado para ser usado en exteriores.

No coloque el dispensador en una zona donde la temperatura puede caer por debajo del punto de congelación (0°C).

Mantenga el área alrededor del dispensador libre de polvo y suciedad.


Mantenga el suministro de reserva de botellas de agua lejos de calor excesivo y de la luz.

Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluyendo niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o se le hayan dado instrucciones relativas al uso de este aparato por una persona responsable de su seguridad.

Para asegurar la estabilidad de la unidad por favor siga los siguientes pasos:

- 1) Quite uno de los tornillos de la parte trasera de la unidad (esquina superior derecha o esquina superior izquierda) Figura 1.
- 2) Instale el soporte en el mismo lugar donde quito el tornillo. Ajuste el soporte. Figura 2.


3) Instale el soporte a la pared para mayor estabilidad. Figura 3.

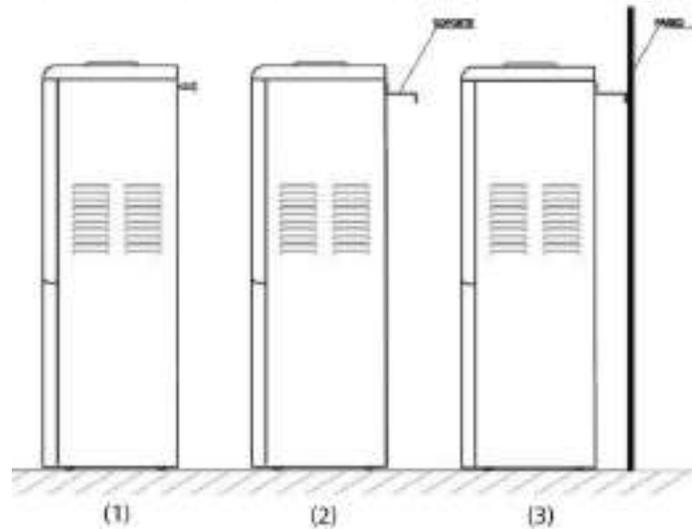

PRE-OPERACIÓN DE SU DISPENSADOR DE AGUA

- 1) Antes de conectar el aparato a la fuente de alimentación. Coloque su dispensador en posición vertical durante aproximadamente dos horas. Esto reducirá la posibilidad de un mal funcionamiento en el sistema de refrigeración por la manipulación durante el transporte.
- 2) Verifique y asegúrese de que la tapa de la parte trasera del drenaje de agua caliente, no se pierda o se rompa.
- 3) El despachador de agua es pre-limpado en la fábrica, pero el depósito del agua debe ser enjuagado con agua fresca antes de su uso de la siguiente manera:
 - Mantenga la unidad desenchufada.
 - Llene el tanque totalmente con agua del grifo. Espere 5 minutos hasta que el agua se asiente.
 - Proceda a drenar el agua de los grifos hasta que ya no quede más agua.
 - Luego drene el agua que pueda haber quedado en el tanque abriendo el tapón de drenaje de agua situado en la parte inferior hasta que se vacíe completamente.
 - Proceda a cerrar la tapa del desagüe. Asegúrese también de que ambos grifos están completamente vacíos.
 - Coloque el garrafón de agua en la parte superior, permita que el agua repose durante aproximadamente un minuto
 - Abra los grifos de agua para asegurar que el agua fluye a través de ambos.

- Enchufe el dispensador en el tomacorriente.
- Ponga los interruptores de agua fría y agua caliente en ON (situados en la parte posterior del dispensador).

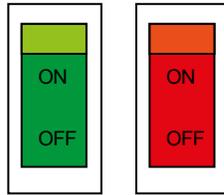

- Ahora ya está listo para utilizar su dispensador de agua.

NOTA: El dispensador de agua ha sido limpiado y desinfectado antes de salir de la fábrica, pero en el caso de un problema de sabor se desarrolle, coloque dos cucharadas de bicarbonato de sodio y agregue el agua del grifo. Llene el tanque de agua de nuevo y repita las operaciones básicas que ya hemos explicado anteriormente, pero no apague la función de agua caliente (no la ponga en “OFF”), para evitar dejar residuos en el tanque de agua caliente.

OPERACIÓN DE SU DISPENSADOR DE AGUA

MEDIDAS DE LOS DISPENSADORES	
SANTUARIO	RODAVENTO
Altura: 84 cm Frente: 28 cm Fondo: 24 cm	Altura: 92 cm Frente: 32 cm Fondo: 27.5 cm



- 1) Retire el sello de seguridad del garrafón de agua.
- 2) Coloque de manera vertical el garrafón de agua sobre el soporte para garrafón que se encuentra en la parte superior del aparato. No conecte el aparato a la corriente eléctrica ni encienda el interruptor de agua caliente (de

color rojo) sino hasta que el depósito de agua se llene y se pueda obtener agua presionando la válvula de agua caliente.

- 3) Conecte la clavija en un contacto eléctrico y coloque el interruptor de



encendido en la posición de encendido. Las luces indicadoras encienden una vez que el aparato comienza a trabajar.

- 4) Una vez agotada el agua del garrafón, retírelo usando sus dos manos y reemplácelo por otro.

NOTA: El grifo de agua caliente tiene adjunto un dispositivo de seguridad para niños.

CONEXIÓN ELÉCTRICA




¡ATENCIÓN! EL USO INCORRECTO DE LA TOMA A TIERRA PUEDE RESULTAR PELIGROSO POR CAUSA DE RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA. SI EL CABLE ESTA DAÑADO, SUSTITUYALO EN UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO.

- Este aparato debe estar apropiadamente conectado a tierra para su seguridad. El cable de energía de este aparato está equipado con un enchufe de tres puntas que se acopla con los tomacorrientes estándar de tres puntas para minimizar la posibilidad de una descarga eléctrica.
- Conecte el aparato en un tomacorriente bien instalado. En ninguna circunstancia debe cortar o quitar la tercera punta (a tierra) del cable de energía.
- Este aparato requiere de un tomacorriente eléctrico estándar de **120 V ~ 60Hz** con tres puntas a tierra.
- El cable debe estar amarrado detrás del aparato y no debe estar expuesto o colgando para evitar accidentes y lesiones.
- No utilice un adaptador con este aparato.
- No utilice un cable de extensión con este aparato. Si el cable es demasiado corto, llame a un electricista calificado o a un técnico de servicio para que instale un tomacorriente cerca del aparato.

- Si el cable de almacenamiento de electricidad está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, o por un agente de servicio calificado.

DIAGRAMA ELÉCTRICO

WIRING DIAGRAM

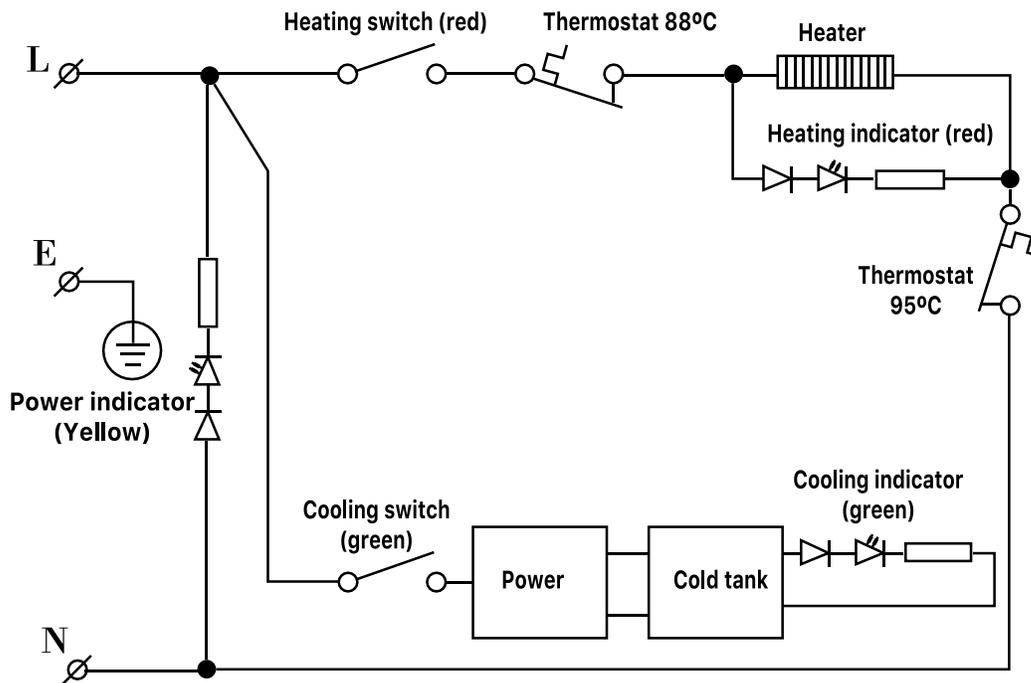

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

MODELOS	
SANTUARIO RODAVENTO	120 V ~ 60Hz 670 W

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Lave el interior del depósito con una solución de agua tibia y bicarbonato de sodio. La solución debe ser dos (2) cucharadas de bicarbonato de sodio para un cuarto de litro de agua.

- La bandeja de goteo y los grifos de agua deben limpiarse con detergente suave y agua tibia.

ANTES DE LLAMAR A SERVICIO

 DISPENSADOR DE AGUA SUPRA	
Problema	Posible solución
Dispensador de agua no funciona	No está enchufado. El circuito eléctrico está roto o tiene un fusible quemado.
El agua no está suficientemente fría	Asegúrese de que el interruptor de FRIO en la parte de atrás este encendido. (ON). Demasiada agua ha sido sacada en un corto periodo de tiempo. Si se han sacado más de dos tazas dentro de un lapso de 25 minutos, tendrá que esperar hasta una hora para alcanzar la temperatura optima
El agua no está suficientemente caliente	Asegúrese de que el interruptor de CALIENTE en la parte de atrás este encendido. (ON). Demasiada agua ha sido sacada en un corto periodo de tiempo. Si se han sacado más de dos tazas de 8 onzas dentro de un lapso de 25 minutos, tendrá que esperar hasta una hora para alcanzar la temperatura optima
Vibraciones	Asegúrese de que el dispensador de agua este nivelado.

Importado por:
SUPER FLAMA, S.A. DE C.V.
 R.F.C. SFL091005HN8
 Dirección: Av. Industria No. 43, Col. Industrial San Pablo Xalpa,
 Tlalnepantla de Baz, C.P. 54170, Estado de México, México.
 Tel: 55 5369 7509, 55 5369-7527 y 800 890 7527
www.superflama.com
 Hecho en China

REV.*