

Guía de instalación



Advertencia de seguridad:

Si no comprende las siguientes instrucciones o tiene alguna pregunta sobre la seguridad de la instalación, llame a un contratista calificado.

Verifique cuidadosamente las piezas incluidas para asegurarse de que no falta nada ni están

defectuosas. Nunca use piezas defectuosas.

La instalación incorrecta puede causar daños o lesiones graves.

No use este producto para ningún otro propósito que no sea el lavado de textiles. VERSAPLAS no se hace responsable de los daños o lesiones

causados por un montaje incorrecto, un ensamble incorrecto o un uso incorrecto del producto.



VERSAPLAS es una empresa orgullosamente mexicana comprometida con el medio ambiente y las leyes mexicanas.
¿Comentarios o Consultas? ¡Llámenos!
Tel: (+52) 442 253 1111 info@versaplas.com

ELIJA EL TIPO DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A SU MURO

Los lavaderos **VERSAPLAS** pueden ser instalados en diferentes tipos de muro, para ello, deberá leer con detenimiento este instructivo y escoger adecuadamente la opción que le corresponda, la herramienta y los accesorios para su correcta instalación.

OPCIÓN 1: TAQUETEADO

Para muros sólidos, como concreto, ladrillos o blocks.



OPCIÓN 2: ENTABLERADO


Para muros falsos, atrás de la Tablaroca



Nota: El kit de accesorios incluidos, contiene lo necesario para la instalación OPCIÓN 1. Para las OPCIONES 2 y 3 se necesitarán accesorios adicionales que podrá adquirir en la ferretería. Dependiendo del tipo de pared, será diferente el tipo de instalación y, por lo tanto, también las herramientas y accesorios como se describe en la Tabla 1 y 2.

Las imágenes de los lavaderos con y sin pileta, podrán variar de acuerdo al modelo adquirido. Para mayor comprensión, lo invitamos a visitar el sitio **www.versaplas.com/lavadero** donde se puede seleccionar y ver el video de instalación de acuerdo con el tipo de pared

Explosivo de componentes:

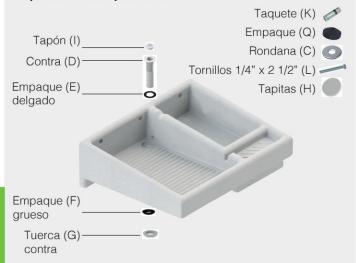



IncluidoNecesario no incluidoX No se requiere

	con sin pileta pileta	Opción 1	Opción 3
Α	(5/4) Pija 1/4" x 3"	×	•
В	(5/4) Pija 1/4" x 1 1/2"	×	×
С	(5/4) Rondana	•	•
D	(1) Contra	•	•
Е	(1) Empaque delgado	•	•
F	(1) Empaque grueso		•
G	(1) Tuerca Contra		•
Н	(3/2) Tapitas	•	•
1	(2/1) Tapones		•
J	(6) Taquete 1/4" S con tornillo	×	×
K	(5/4) Taquete expansivo		×
L	(5/4) Tornillo para taquete K		×
М	Silicón		•
Ν	Madera 10" x 28" x 1"	×	
0	Pintura o barniz	×	×
Р	Pegamento para madera	×	×
Q	Empaque	•	•

TABLA 2 Herramientas		Opción 1	Opción 3
а	Nivel	•	•
b	Taladro	•	•
С	Lápiz	•	•
d	Dado de 7/16" (11mm)		•
е	Martillo	•	•
f	Flexómetro	•	•
g	Broca de 3/8" para madera	×	×
h	Broca de 1/2" para madera	×	×
i	Broca de 1/2" para concreto	•	×
j	Desarmador punta Phillips PH3	×	×

Marque la ubicación del lavadero sobre el muro a una altura de 36" (90 cm) sobre el piso y dibuje una línea horizontal



OPCIÓN 1: TAQUETEADO

En muros sólidos, como concreto, ladrillos o bloques.

Alinee la parte superior del lavadero con la línea dibujada en el muro y marque la ubicación de los cinco orificios (Y) para los taquetes (K). Retire el lavadero.NOTA: Considere que la llave del agua deberá quedar sobre la pileta de agua. Asegúrese que ninguno de los orificios coincide con la tubería de agua oculta atrás del muro.



Ahora taladre con broca de 1/2" (i) hasta 2" de profundidad, asegurando que los centros no se hayan desplazado.



Instalación de taquetes: Introduzca en el muro los taquetes expansivos (K) con golpes suaves de martillo (e) hasta que queden al ras.








Marque la ubicación y altura deseada del lavadero sobre la Tablaroca. En la Tablaroca donde instalará el lavadero, dibuje una línea horizontal a una altura de 26" sobre el piso. (Si desea una altura diferente deberá ajustar la altura de la tabla soporte descrita en el paso 4 según corresponda). Alinee la parte inferior del lavadero con la línea dibujada en la Tablaroca y marque la ubicación de los dos orificios inferiores (Y) donde pasarán las pijas (A) IMAGEN 6. Retire el lavadero.



OPCIÓN 1: TAQUETEADO

OPCIÓN 2: ENTABLERADO



Entablerado: Coloque las dos pijas (B) con su rondana (C) en los orificios (Y) inferiores marcados, dejando 1" de espacio entre la madera y la rondana.



Montaje de Lavadero

Coloque las ranuras inferiores del lavadero sobre las pijas o tornillos y nivélelo IMAGEN 7. Coloque las pijas o tornillos superiores y sus rondanas (C) IMAGEN 8. En el orificio superior de la pileta. colocar adicionalmente empaque (Q) y finalmente apriete todas sin exceder de 5 lb/ft.





Acabados

Coloque las tapitas plásticas (H) en los orificios para cubrir las cabezas de los tornillos (L) o pijas (A o B). (Recomendamos aplicar Silicón (M) sobre la cabeza del tornillo para sellar y ayudar a fijar la tapita en su lugar). Nota: Una vez instalado, sentirá un ligero movimiento cuando lava, esto es normal por la flexibilidad del plástico.



Instalación Hidráulica

Introduzca la contra (D) dentro del orificio de descarga con el empaque delgado (E), coloque el empaque grueso (F) con la superficie plana de tal forma que haga contacto con la parte plana del lavadero, después coloque la tuerca (G) por abajo del lavadero y apriete con la mano. Si lo desea, instale un céspol o descarque directo a una coladera IMAGEN 9. Utilice los dos tapones (I) para tapar el dren y el conducto de la pileta con el área de tallado.

