



CARACTERÍSTICAS

- Latón
- Ducha de teléfono
- Alta resistencia a la corrosión



LLAVE DE PISO PARA TINA

ACABADOS:

TB15.411

Cromo



TB 15.412NEGRO

Negro Mate



@valmex1



@tecnobathmx



@valmexmx



@tecnobath

TINA

PRESIÓN RECOMENDADA

Baja Presión 300g - 1kg

Media Presión 1.1kg - 2.9kg

Alta Presión 3kg - 6kg



"EN CASO DE INSTALAR EL PRODUCTO A UNA PRESIÓN DISTINTA A LA INDICADA, ALTERA EL FUNCIONAMIENTO Y CONSUMO DE AGUA DEL MISMO"

RELACIÓN ALTURA - PRESIÓN

Cada metro de altura equivale a 0.1kg/cm²

LIMPIEZA

Es muy importante seguir las instrucciones para conservar el acabado del producto en perfecto estado:

Utilice únicamente un paño limpio para quitar el exceso de agua.

No utilizar fibras, polvos abrasivos, ni productos químicos.

No utilice objetos punzocortantes para limpiar los acabados.

GARANTÍA

Este producto está garantizado sobre defectos de fabricación en sus partes mecánicas originales por 5 años, a partir de la fecha de compra del producto.

Tecnobath no se hace responsable si el usuario cambia alguna de las piezas originales del producto, al hacer esto la garantía se invalida.


En caso de defectos de fabricación, el usuario deberá solicitar el cambio físico del producto en el establecimiento donde fue adquirido el producto.

Para hacer efectiva su garantía el consumidor deberá mandar imagen del defecto y presentar el producto con la garantía y el comprobante de compra.

FECHA COMPRA: _____




Hecho en china

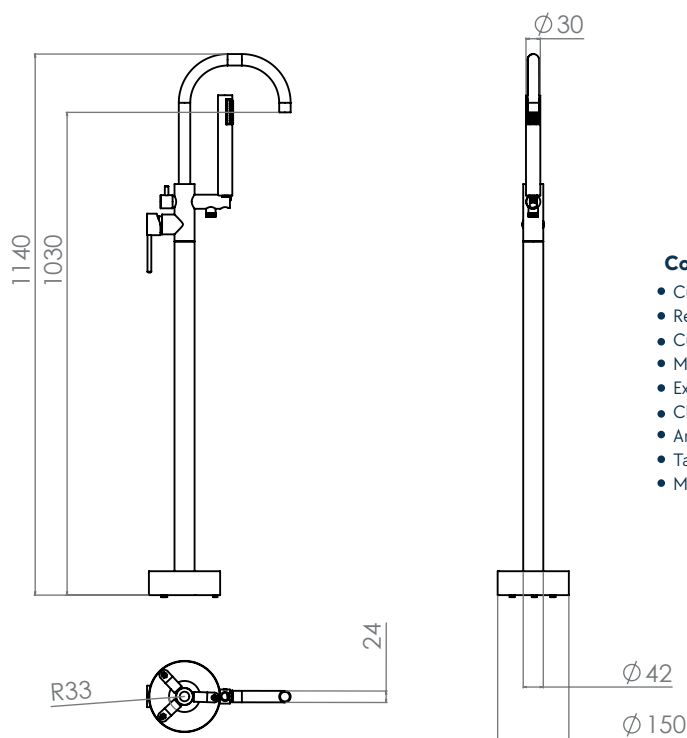


Contenido:

- Cuerpo
- Regadera de teléfono
- Cuerpo con desviador
- Manguera
- Extensión
- Chapetón base
- Anclaje de 3 puntos
- Taquetes expansivos (3 pzas)
- Mangueras flexibles

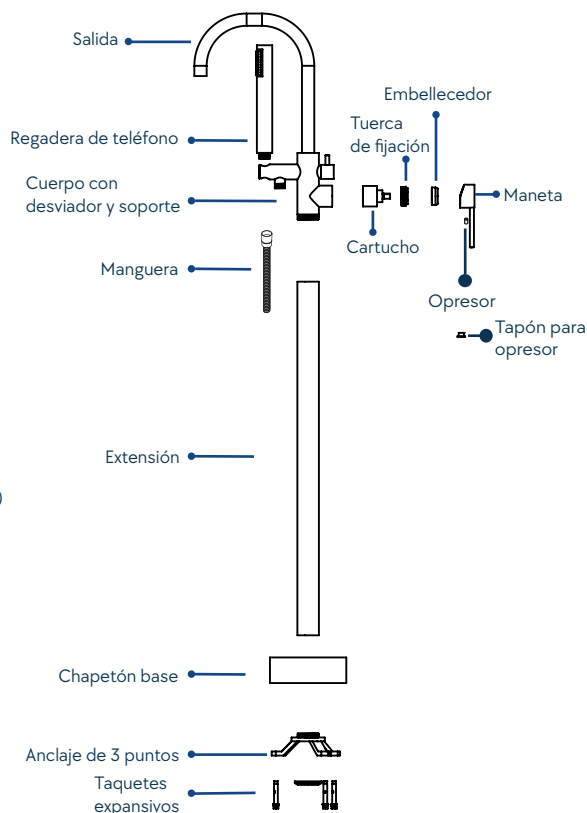

INSTRUCCIONES


1.- Enrosca la extensión al anclaje de 3 puntos e introduzca las mangueras flexibles.

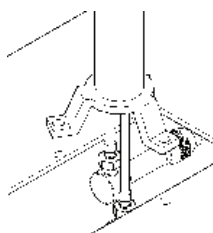


2.- Coloca el chapetón base sobre el anclaje de 3 puntos y enrosca las mangueras al cuerpo.



3.- Enrosca el cuerpo a la extensión.

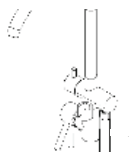

4.- Coloque la llave armada sobre el lugar deseado y marque los puntos.

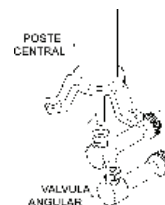

5.- Enrosque las mangueras flexibles a las llaves angulares previamente instaladas, perfore e instale los taquetes expansivos, coloque la llave sobre los pernos y fije la tuerca de los taquetes.



6.- Enrosque la manguera al conector del cuerpo, el otro extremo deberá ir a la regadera de teléfono.

