

# **Bidet Manual**PR-M305

- ✓ Flujo suave, fácil de regular gracias a su\_ mecanismo de acción
- No requiere de una toma exclusiva
  Diseño estético y discreto que no ocupa
- espacio extra en el sanitarioIncluye todo lo necesario para su instalación

## Contiene

1 Bidet

1 Manguera PVC Tramada

1 Adaptador "T" Cromado

1 Soporte para Sanitario / Pared







## **Datos Técnicos**

✓ Temperatura de Trabajo 0°C a 30°C (Ambiente)

✓ Conexiones

1/2" X 1/2"

Adaptador

1/2" X 1/2" X 1/2"

# Material de Fabricación

Bidet

ABS


Manguera

PVC Tramada de 120 cm

Adaptador "T"

Latón cromado

# Instructivo

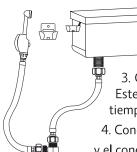


1. Cierre la válvula de paso de sanitario y vacíe el tanque del sanitario.

2. Desconecte el conector de la válvula de paso y limpie las roscas.

3. Conecte el adaptador "T" a la válvula de paso, colocando el empaque incluido. Este adaptador permitirá la conexión al tanque del sanitario y al bidet al mismo iempo.

4. Conecte la manguera del Bidet colocando el empaque incluido y el conector del sanitario al adaptador "T".

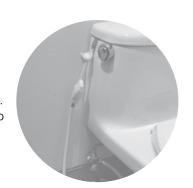

Si al momento de ajustar el adaptador "T", la posición de la rosca dificulta la instalación de la manguera del Bidet, utilice 5 vueltas de cinta selladora en la unión del adaptador y la válvula de paso para colocarla en una posición adecuada, garantizando un sello que evitará fugas de agua.




## Instrucciones de instalación

- 1. Cierre la llave de control del sanitario y vacíe el tanque.
- 2. Desenrosque el conector flexible de la llave de control y limpie las roscas.
- 3. Conecte el adaptador "T" a la llave de control. Utilice la cinta selladora para evitar fugas.
- **4**. Enrosque nuevamente el conector flexible del sanitario.
- **5**. Conecte la manguera al bidet y al adaptador T. Retire los protectores plásticos de las roscas.



#### Instalación del soporte:

El producto cuenta con 2 tipos de soporte: uno para que sea instalado colgado del tanque del sanitario y otro para ser instalado en la pared del baño.



Para sanitarios de tanques bajos, use la repisa de pared.

Limpie el lugar donde colocará el soporte, retire la protección del adhesivo y presione el soporte firmemente contra la pared para fijarlo. Si así lo decide, puede utilizar los tornillos incluidos para fijarlo de manera permanente.





#### Instalado en el tanque del Sanitario:

Retire la tapa del tanque del sanitario, doble las tres láminas del soporte sobre el borde del tanque del sanitario y vuelva a colocar la tapa.

### Mantenimiento:

El buen funcionamiento de su Bidet Manual podrá ser afectado por la dureza del agua, la cual origina que se formen depósitos de sarro; las impurezas propias de la tubería también pueden causar obstrucciones. Cuando note que los orificios de salida se obstruyan y/o disminuya la presión de agua recomendamos sumergir la regadera en vinagre diluido al 50% en agua por 20 minutos.



COFLEX, S.A. DE C.V.
Hidalgo 602 Pte. C.P. 64000
Monterrey, N.L., México
servicioaclientes@coflex.com.mx
Hecho en China